"HP Photosmart 420 series" Nešiojamoji fotostudija



Greitas parengimas darbui su spausdintuvu





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Atkūrimas, perdirbimas arba vertimas be išankstinio rašytinio sutikimo draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos numato autorių teisių įstatymai.

Pastaba

Vienintelės HP gaminių ir paslaugų garantijos išdėstytos specialiame garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su tokiais gaminiais ir paslaugomis. Jokios čia pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP neatsako už šiame leidinyje esančias technines ar redagavimo klaidas arba praleistas vietas.

"Hewlett-Packard Development Company, L.P." neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius su šiuo dokumentu arba dėl jo susidariusius, ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar naudojimo.

Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir "Photosmart" yra "Hewlett-Packard Development Company, L.P." nuosavybė.

"Secure Digital" logotipas yra "SD Association" prekės ženklas.

"Microsoft" ir "Windows" yra registruotieji "Microsoft Corporation" prekių ženklai.

"Mac", "Mac" logotipas ir "Macintosh" yra registruotieji "Apple Computer, Inc." prekių ženklai.

"Bluetooth" žodinis ženklas ir logotipai yra "Bluetooth SIG, Inc." nuosavybė, šiuos ženklus bendrovė "Hewlett-Packard" naudoja pagal licenciją.

"PictBridge" ir "PictBridge" yra "Camera & Imaging Products Association" (CIPA) prekių ženklai.

Kiti ženklai ir gaminiai yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Spausdintuve įrengta programinė įranga iš dalies pagrįsta nepriklausomos JPEG grupės darbu.

Kai kurių šiame dokumente pateikiamų nuotraukų autorių teisės priklauso pirmiesiems jų savininkams.

Normatyvinis modelio identifikacijos Nr. VCVRA-0501

Kad gaminį būtų galima atpažinti pagal normatyvus, jis pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Normatyvinis jūsų gaminio modelio numeris yra VCVRA-0501. Nepainiokite šio numerio su prekės pavadinimu (nešiojamoji fotostudija "HP Photosmart 420 series") arba gaminio numeriu (Q6366A).

Informacija apie sauga

Kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio, naudodamiesi šiuo gaminiu būtinai paisykite elementarių atsargumo priemonių.



Perspėjimas Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

- Atidžiai perskaitykite spausdintuvo pakuotėje pateikiamas sąrankos instrukcijas.
- Įrenginį junkite tik į įžemintą kištukinį elektros tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- Prieš valydami šį gaminį išjunkite iš elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai patys esate sušlapę.
- Tinkamai pastatykite gaminį ant tvirto paviršiaus.
- Naudokite tik sąraše minimą maitinimo adapteri.
- Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido, už jo užkliūti ar jį pažeisti.
- Jei gaminys normaliai neveikia, informacijos, kaip šalinti gedimus, ieškokite ekrane pateikiamame spausdintuvo žinyne.
- Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti vartotojas.
 Techninę apžiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti šios srities specialistai.

 Naudokite gerai vėdinamoje patalpoie.

Pareiškimas dėl aplinkosaugos

Kompanija "Hewlett-Packard" įsipareigoja gaminti aukštos kokybės gaminius atsižvelgdama į aplinkosaugos reikalavimus.

Aplinkosauga

Šis spausdintuvas turi keletą konstrukcinių ypatumų, mažinančių neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos apie tai ieškokite HP interneto svetainėje www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/, kur pateikiami įsipareigojimai dėl aplinkosaugos.

Ozono išsiskyrimas

Šis gaminys neišskiria pastebimų ozono dujų (O₃).

Popieriaus naudojimas

Su šiuo gaminiu galima naudoti pagal standartą DIN 19309 perdirbtą popieriu.

Plastikinės dalys

Sunkesnės kaip 24 gramų (0,88 uncijos) plastikinės dalys pažymėtos pagal tarptautinius standartus, todėl, pasibaigus spausdintuvo eksploatacijos laikotarpiui, plastikines dalis lengviau identifikuoti ir perdirbti.

Medžiagų saugos duomenų lapai

Medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS) galite rasti HP interneto svetainėje www.hp.com/go/msds. Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų susisiekti su vartotojų aptarnavimo centru.

Perdirbimo programa

HP daugelyje šalių siūlo vis daugiau gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų, taip pat bendradarbiauja su viso pasaulio partneriais iš didžiausių elektronikos gaminių perdirbimo centrų. Perparduodama kai kuriuos populiariausius savo gaminius HP taip pat taupo išteklius. Šio HP gaminio lydmetalyje yra švino, todėl pasibaigus gaminio eksploatavimo laikotarpiui šį komponentą reikia tinkamai perdirbti.

Europos Sąjungoje vartotojų namų ūkių įrangos atliekų šalinimas



Toks simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad šio gaminio išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Užuot išmetę privalote įrangos atliekas priduoti į specialų tokių atliekų surinkimo punktą, kur elektros ar elektronikos įrangos atliekos bus reikiamai perdirbtos. Atskirai surenkant ir perdirbant įrangos atliekas taupomi gamtos ištekliai ir užtikrinama, kad įrangos atliekos bus perdirbamos taip, kad nekenktų žmonių sveikatai ir aplinkai. Jei reikia daugiau informacijos apie punktus, į kuriuos galite priduoti įrangos atliekas perdirbti, susisiekite su miesto savivaldybe, namų ūkio atliekų tvarkymo tarnyba ar parduotuve, kurioje pirkote gaminj.

Daugiau bendrosios informacijos apie HP gaminių surinkimą ir perdirbimą ieškokite tinklalapyje www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/ recycle/index.html.

Turinys

1	Sveiki	3
	Darbo pradžia	
	Kaip išpakuoti ir surinkti	
	Padarykite savo pirmąją nuotrauką	
	Paspauskite Print (spausdinti)	
	Išsamesnės informacijos paieška	
	Nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart" dalys	
	Galimi priedai	
	Informacija apie akumuliatorius	
	Nešiojamosios fotostudijos meniu	
2	Techniniai duomenys	
_	Sistemos reikalavimai	
	Spausdintuvo techniniai duomenys	
3	HP klientų aptarnavimas	
•	HP klienty aptarnavimas telefonu	
	Skambinimas	
	Papildomos garantijos galimybės	
	i apiidoinioo garantijoo gaiiiniyooo	

1 Sveiki

Dėkojame, kad įsigijote nešiojamąją fotostudiją "HP Photosmart 420 series". Nešiojamoji fotostudija "HP Photosmart" yra naujoviškas kameros ir spausdintuvo derinys viename lengvai valdomame įtaise.



Pastaba Šiame vadove nuorodos į spausdintuvą reiškia nešiojamosios fotostudijos dalį be kameros.

Darbo pradžia

Pradėti dirbti su nauja nešiojamąja fotostudija "HP Photosmart" visai paprasta. Visa, ką turite padaryti:

- išpakuoti ir surinkti,
- padaryti pirmają nuotrauką,
- Paspausti Print (spausdinti)

Kaip išpakuoti ir surinkti

Prieš pradėdami fotografuoti ir spausdinti nuotraukas turite nešiojamąją fotostudiją "HP Photosmart" išpakuoti ir atlikti kelis paprastus sąrankos veiksmus.



Išpakuokite nešiojamają fotostudiją "HP Photosmart":

- Nuo spausdintuvo pakuotės nuplėškite juostą ir išimkite kartoninius pakavimo įdėklus.
- 2. Apžiūrėkite dėžės turinį. Šalyse / regionuose turinys gali skirtis. Patikrinkite pakuotės turinį.
 - Spausdintuvas "HP Photosmart 420 series"
 - nešiojamosios M serijos fotostudijos "HP Photosmart" skaitmeninė kamera, du įkraunamieji NiMH AA akumuliatoriai ir riešo dirželis
 - "HP Photosmart" programinės įrangos CD
 - "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD
 - spausdintuvo nuotolinio valdymo pultas ir akumuliatorius
 - dokumentacija
 - popieriaus pavyzdžių rinkinys, kartotekos kortelių komplektas ir laikmenų krepšys (laikmenų krepšys tiekiamas ne visose šalyse / regionuose)
 - HP trispalvio rašalo spausdinimo kasetė
 - garso ir vaizdo kabelis

- USB kabelis (specialus trumpas kameros ir spausdintuvo kabelis)
- maitinimo adapteris




Pritvirtinkite riešo dirželį ir įdėkite akumuliatorių

- 1. Riešo dirželį pritvirtinkite prie kameros šono taip, kaip parodyta.
- Atidarykite akumuliatoriaus/atminties kortelės skyriaus dangtelį, esantį kameros šone, – pastumkite dangtelį kameros apačios link.
- 3. I kamera jdėkite du kraunamuosius NiMH AA akumuliatorius taip, kaip parodyta.
- 4. Akumuliatoriaus/atminties kortelės skyriaus dangtelį uždarykite paspauskite ir stumkite kameros viršaus link, kol dangtelis užsifiksuos.

Kaip prijungti maitinimo laida

- Prijunkite maitinimo laidą prie užpakalinės spausdintuvo dalies ir veikiančio elektros lizdo.
- 2. Atverkite išvesties dėklą.
- 3. Paspauskite spausdintuvo jungimo mygtuką.

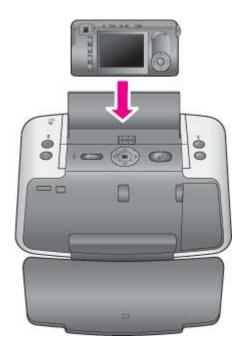

Prijunkite kamerą ir įkraukite akumuliatorių:

- Atverkite kameros prijungimo lizdo dangtelj.
- 2. Jei kamera jjungta išjunkite.
- 3. Kamerą, atsuktą užpakaline dalimi į save, dėkite taip, kad prijungimo lizdo jungtis, esanti kameros apačioje, atitiktų jungties žymą, esantį spausdintuvo viršuje. Netrukus įsijungs kameros ekranas. Iškvietos kameros ekrane ragina nustatyti kalbą, regioną, datą ir laiką. Daugiau informacijos ieškokite "Kaip kamerai nustatyti kalbą ir regioną" ir "Kaip kamerai nustatyti datą ir laiką".

Kai nustatote kalbą, regioną, datą ir laiką, bliksintis kameros maitinimo indikatorius praneša, kad įkraunami akumuliatoriai. Įkrova gali trukti iki 20 valandų. Akumuliatorius įkrovus iki galo indikatorius užgęsta. Prieš pradedant naudotis kamera akumuliatoriai turi būti įkrauti iki galo. Daugiau informacijos apie akumuliatorių naudojimą ir įkrovą ieškokite *Kameros vartotojo vadove*, kuris elektroniniu formatu pateikiamas "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Kaip kamerai nustatyti kalbą ir regioną



Pastaba Pagal kalbos ir regiono nuostatas bus nustatytas numatytasis datos formatas ir vaizdo signalo, pagal kurį nuotraukos bus rodomos per televizorių, formatas. Jei kamerą jungiate pirmą kartą, būsite paragintas nustatyti kalbą ir regioną.

- Spauskite spausdintuvo mygtukus ▲ ▼ arba ◀ ► taip galėsite slinkti per sąrašo kalbas, kol pažymėsite savo kalba.
- Kad išsirinktumėte pažymėtą kalbą, paspauskite spausdintuvo mygtuką OK (gerai).

Dabar būsite paraginti nustatyti regioną.

- Spauskite spausdintuvo mygtukus taip galėsite slinkti per sąrašo šalis / regionus, kol pažymėsite savo regioną.
- Kad išsirinktumėte pažymėtą regioną, paspauskite spausdintuvo mygtuką OK (gerai).

Dabar būsite paraginti nustatyti datą ir laiką.

Kaip kamerai nustatyti data ir laika

- Pirmasis išskirtas punktas tai datos ir laiko formatas. Jei norite datos ir laiko formatą pakeisti, spauskite spausdintuvo mygtukus ▲ ▼, kol išrinksite reikiamą formatą. Jeigu datos ir laiko formatas jums tinka, paspauskite mygtuką ► ir pereisite prie įvesties Date (data).
- 2. Spausdintuvo mygtukais 🛕 🔻 pakoreguokite pažymėtos išrankos vertę.
- 4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus tol, kol tiksliai nustatysite datą ir laiką.
- Įvedę tikslias datos ir laiko vertes paspauskite spausdintuvo mygtuką **OK** (gerai).
 Atsivers patvirtinimo langas, raginantis patvirtinti, kad data ir laikas nustatytas tiksliai. Paspauskite spausdintuvo mygtuką **OK** (gerai), kad išrinktumėte **Yes** (taip).



Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite akumuliatorių

- 1. Atidarykite valdymo pulto apačioje esantį akumuliatoriaus skyriaus dangtelį paslinkdami jį valdymo pulto apatinės dalies link.
- 2. Įdėkite akumuliatorių į skyrių taip, kaip parodyta. Akumuliatoriaus dalis, pažymėta pliuso ženklu, turi būti nukreipta į viršų.
- Uždarykite valdymo pulto akumuliatoriaus skyrelio dangtelį stumdami, kol užsifiksuos.

Daugiau informacijos apie akumuliatorių naudojimą ir tvarkymą ieškokite *Spausdintuvo vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Kai kameros akumuliatorius įsikraus, parengiamieji darbai bus baigti, ir galėsite pradėti fotografuoti.



Įdėkite popieriaus:




Pastaba Paveikslėlyje spausdintuvas vaizduojamas be kameros, kad būtų aiškiau matomas įvesties dėklas. Popieriaus galima įdėti ir nenuėmus kameros nuo spausdintuvo.

- 1. Atidarykite išvesties dėklą. Įvesties dėklas atidaromas automatiškai.
- Įrenkite spausdinimo kasetę ir, rengdamiesi spausdinti išlygiavimo puslapį, į įvesties dėklą įdėkite vieną iš komplekte esančių kartotekos kortelių.
- Sureguliuokite popieriaus pločio kreiptuvą taip, kad jis priglustų prie kartotekos kortelės, bet jos nesulenktu.

Kad pasiektumėte geriausių spausdinimo rezultatų, rinkitės aukštos kokybės HP nuotraukų popierių.

Spausdinimo užduotis	Tinkamas popierius
Aukštos kokybės patvarios padidintos nuotraukos, paso nuotraukos ir laminuotinos nuotraukos	Nuotraukų popierius "HP Premium Plus"
Nuotraukos, nuskaitytos vidutinės ir aukštos skyros skaitytuvais ir nufotografuotos skaitmeninėmis kameromis	Nuotraukų popierius "HP Premium"
Paprasti ir darbui skirti spaudiniai	HP nuotraukų popierius Nuotraukų popierius "HP Everyday"

Daugiau informacijos apie popierių ieškokite *Spausdintuvo vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

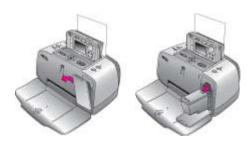

Įdėkite spausdinimo kasetę:

- 1. Iš pakuotės išimkite HP trispalvio rašalo spausdinimo kasetę.
- Už rausvo galiuko truktelėkite peršviečiamą juostelę ir nuplėškite ją nuo spausdinimo kasetės.



Įspėjimas Nelieskite ir neimkite vario spalvos kontaktų ar rašalo purkštukų.

- Jei reikia, atidarykite išvesties dėklą, o paskui prieigos prie spausdinimo kasetės dureles.
- 4. Įdėkite HP trispalvio rašalo spausdinimo kasetę į spausdinimo kasetės lizdą taip, kad kasetės etiketė būtų nukreipta į viršų, vario spalvos kontaktai į spausdintuvo vidų, o rašalo purkštukai žemyn.
- 5. Spauskite spausdintuvo kasetę į lizdą, kol kasetė užsifiksuos.
- 6. Uždarykite dureles, per kurias pasiekiamos spausdinimo kasetės.
- Paspauskite spausdintuvo mygtuką **OK** (gerai) ir išspausdinkite išlygiavimo puslapį.

Naudokite geriausią spausdinimo kasetę

Spausdinimo užduotis	Spausdinimo kasetė, kurią reikėtų įdėti į kasetės lizdą
Spalvoti spaudiniai	HP trispalvio rašalo (7 ml) HP trispalvio rašalo (14 ml)
Nespalvoti spaudiniai	HP "Gray Photo"
Rudi arba retro stiliaus spaudiniai	HP trispalvio rašalo (7 ml) HP trispalvio rašalo (14 ml)
Tekstas ir spalvoti brėžiniai	HP trispalvio rašalo (7 ml) HP trispalvio rašalo (14 ml)

Daugiau informacijos apie spausdinimo kasetes ieškokite *Spausdintuvo vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Kaip įrengti spausdintuvo programinę įrangą ("Windows")



Pastaba Svarbu! Kol nebūsite paraginti, nejunkite pridedamo USB kabelio. "HP Photosmart" programine įranga galite įrengti kraunantis akumuliatoriams.

- 1. J kompiuteri jdėkite "HP Photosmart" programinės įrangos CD.
- Įrengimo darbą pradėkite vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis. Jei instrukcijos nerodomos, naudodamiesi programa "Windows Explorer" kompaktiniame diske raskite rinkmeną setup.exe ir du kartus įvestį spustelėkite.
- Kai būsite paraginti, pasirinkite įrengimo tipą: Full (visas) arba Express (skubusis).



Pastaba Jei norite naudotis kameros funkcija "HP Instant Share" (sparčioji paskirsta), turite įrengti visą programinės įrangos versiją. Skubus įrengimas yra vienintelė parinktis, jei dirbama su "Windows 98" ir "Me" operacinėms sistemoms.

- 4. Kai būsite paraginti, pridedamu USB kabeliu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio. Per kelias minutes atsiras ryšys, ir rinkmenos bus nukopijuotos į kompiuterį (jei sistemos senesnės, gali užtrukti ilgiau).
- Atsivėrus sveikinimo puslapiui spustelėkite įvestį Print a demo page (spausdinti demonstracinį puslapį).

Kaip įrengti spausdintuvo programinę įrangą ("Mac" operacinė sistema)

- 1. USB kabeliu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio.
- 2. I kompiuteri jdėkite "HP Photosmart" programinės įrangos CD.
- 3. Du kartus paspauskite "HP Photosmart" CD piktogramą, esančią darbalaukyje.
- Du kartus spustelėkite "HP Photosmart" įrengimo piktogramą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- Atsiradus HP pagalbinei sąrankos programai, spustelėkite Next (kitas).
- Jei spausdintuvo automatiškai nerandama, spustelėkite įvestį Rescan USB (vėl ieškoti USB).
- 7. Kai įtaisų sąraše pasirodys jūsų įtaiso pavadinimas, spustelėkite **Next** (kitas).
- 8. Spustelekite Finish (baigti).
- Atsivėrus sveikinimo langui spustelėkite **Done** (baigta). Naršyklėje atveriamas HP registravimo puslapis.


Padarykite savo pirmaja nuotrauka

Nešiojamąja fotostudija "HP Photosmart" padaryti nuotrauką labai paprasta: tereikia pasirinkti vaizdą ir nuspausti mygtuką. Prieš fotografuodami patikrinkite, ar kameros akumuliatoriai visiškai įkrauti.



Fotografavimas

- 1. ljunge kamera vaizdo ieškikliu nusitaikykite i fotografuojama objekta.
- Tvirtai laikykite kamerą abiem rankomis ir nuspauskite jos viršuje esantį užrakto mygtuką. Kamera išmatuos ir užfiksuos židinio nuotolį ir ekspoziciją. Užfiksavus židinio nuotolį taikiklio skliausteliai vaizdo ekrane bus ryškiai žali.
- Kad nufotografuotumėte, užrakto mygtuką nuspauskite iki galo. Nufotografavus kamera pypteli, o jos ekrane kelias sekundes rodoma nuotrauka.
- 4. Jei pageidaujate fotografuoti toliau, kartokite 1–3 veiksmus.
- 5. Kad peržiūrėtumėte nufotografuotas nuotraukas, paspauskite peržiūros mygtuką. Kameros ekrane rodoma paskiausiai nufotografuota arba paskiausiai peržiūrėta nuotrauka. Spausdami mygtukus Image: peržiūrėta paskiausiai peržiūrėta nuotrauka.



Daugiau informacijos ieškokite *Spausdintuvo vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Paspauskite Print (spausdinti)

Turėdami nešiojamąją fotostudiją "HP Photosmart", kad ir kur būtumėte – namie ar kelionėje, nuotraukas galite spausdinti vienu mygtuko spustelėjimu.



Kaip išspausdinti nuotrauka

- 1. Į įvesties dėklą įdėkite kelis nuotraukų popieriaus lakštus blizgiąja puse spausdintuvo priekio link. Jei naudojate popierių su skirtukais, dėkite jo taip, kad skirtukai į spausdintuvą patektų paskiausiai.
- 2. Sureguliuokite popieriaus pločio kreiptuvą taip, kad jis priglustų prie popieriaus kraštų, bet jo nesulenktų.
- 3. Išjunkite kamerą ir prijunkite ją prie spausdintuvo. Prijungus kamerą abu nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart" komponentai kamera ir spausdintuvas įsijungia automatiškai. Jei neįsijungtų, spustelėkite spausdintuvo **jungimo** mygtuką.

Daugiau informacijos apie spausdinimą, spausdinimą iš kitų įrenginių ir nuotraukų paskirstymą naudojantis funkcija "HP Instant Share" (sparčioji paskirsta) ieškokite *Spausdintuvo vartotojo vadove*, elektroniniu formatu tiekiamame "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Išsamesnės informacijos paieška


ekrane rodomą spausdintuvo žinyną:

Su nauja nešiojamaja fotostudija "HP Photosmart 420 series", be dabar skaitomos *Greito parengimo darbui* instrukcijos, komplektuojami tokie dokumentai:

- Nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart 420 series" spausdintuvo vartotojo vadovas: aprašomos pagrindinės spausdintuvo funkcijos, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, informuojama, kaip spręsti iškilusias problemas. Šis vadovas prieinamas elektroniniu formatu, "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.
- "HP Photosmart" ekrane pateikiamas spausdintuvo žinynas: aprašoma, kaip naudoti spausdintuvą kartu su kompiuteriu, informuojama, kaip spręsti programinės įrangos problemas. Programinę įrangą įrenkite iš "HP Photosmart" programinės įrangos CD. Įrengę kompiuteryje "HP Photosmart" programinę įrangą galėsite peržiūrėti
 - Jei dirbate su sistemos "Windows" kompiuteriu, iš Start (pradėti) meniu išrinkite Programs (programos) (jei dirbate su operacine sistema "Windows XP", rinkitės All Programs (visos programos)) > HP > "HP Photosmart 420 series" > Photosmart Help ("Photosmart" žinynas);
 - Jei dirbate su "Macintosh" kompiuteriu, ieškiklyje rinkitės Help (žinynas)
 Mac Help ("Mac" žinynas), tada Library (biblioteka) > HP Photosmart
 Printer Help for Macintosh ("Macintosh" spausdintuvo žinynas).
- Nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart 420 series" kameros vartotojo vadovas: aiškinama, kaip nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart" kamera daryti nuotraukas, aprašomos sudėtingesnės kameros funkcijos, problemų sprendimo būdai ir informuojama, kaip ją prižiūrėti. Šis vadovas prieinamas elektroniniu formatu, "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart" dalys

Šiame skyriuje informuojama apie įvairius nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart 420 series" komponentus.

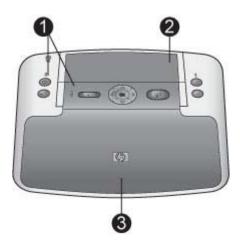

Vaizdas iš priekio (spausdintuvas uždarytas)

- 1 **Valdymo skydelis**: iš čia valdomos pagrindinės spausdintuvo funkcijos.
- 2 **Kameros prijungimo lizdo dangtelis**: kad kamerą prijungtumėte prie spausdintuvo, atidarykite ji.
- 3 Išvesties dėklas: atverkite jį, jei ketinate spausdinti arba prie kameros jungties, esančios priekinėje spausdintuvo dalyje, prijungti "PictBridge" atestuotą skaitmeninę kamerą arba pasirinktinį "HP Bluetooth" belaidį spausdintuvo adapterį. Jis taip pat turėtų būti atvertas, jei norite naudotis spausdintuvo nuotolinio valdymo pultu.




Vaizdas iš priekio (spausdintuvas atvertas)

- 1 | **Įvesties dėklas**: čia dėkite popieriaus.
- 2 **[vesties dėklo ilgintuvas**: ištraukite jį, kad prilaikytų popierių.
- 3 | **Popieriaus pločio kreiptuvas**: kad popieriaus padėtis būrų tinkama, pastumkite jį prie popieriaus šoninės dalies.
- 4 Spausdinimo kasetės durelės: atidarykite jas, jei reikia įdėti arba išimti spausdinimo kasete.
- 5 | Išvesties dėklas (atvertas): čia spausdintuvas tiekia spaudinius.
- 6 **Kameros prievadas**: prie šio prievado junkite "PictBridge" atestuotą skaitmeninę kamerą arba pasirinktą "HP Bluetooth" belaidį spausdintuvo adapterį.
- 7 Rankenėlė: ištraukite ją, kai reikia nešti spausdintuvą.




Užpakalinė spausdintuvo dalis

- 1 **USB jungtis**: čia junkite spausdintuvą prie kompiuterio su kartu tiekiamu USB kabeliu.
- 2 Vaizdo jungtis: čia junkite vaizdo kabelį, kad per televizorių peržiūrėtumėte vaizdus.
- 3 Maitinimo laido lizdas: čia junkite maitinimo laidą.

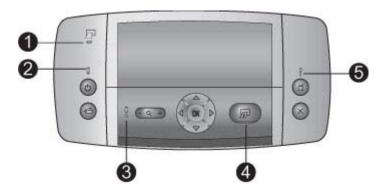


Indikatorių lemputės

- 1 **Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius**: nuolat švyti žalia spalva, kai pasirinktinis akumuliatorius visiškai įkrautas, bliksi akumuliatoriui kraunantis.
- 2 **ljungimo indikatorius**: nuolat švyti žalia spalva, kai spausdintuvas jjungtas, bliksi spausdintuvą jjungiant arba išjungiant.
- 3 **Būsenos indikatorius**: bliksi raudona šviesa, jei įvyksta klaida arba prireikia vartotojo veiksmų. Problemą apibūdina pranešimas apie klaidą, rodomas kameros ekrane.
- 4 **Spausdinimo indikatorius**: nuolat švyti žalia šviesa, kai spausdintuvas parengtas spausdinti, bliksi žalia šviesa, kai spausdintuvas spausdina.
- 5 Vaizdo būsenos indikatorius: nuolat švyti žalia šviesa, kai per prijungtą televizorių žiūrite nuotraukas

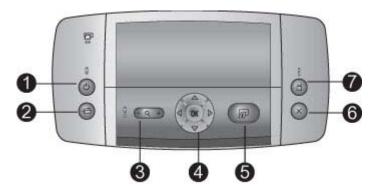

Valdymo skydelis

- 1 **Jungimo mygtukas**: spauskite, kad jjungtumėte arba išjungtumėte spausdintuvą.
- 2 Įrašymo mygtukas: spauskite, kad įrašytumėte nuotraukas į kompiuterį iš kameros, prijungtos prie spausdintuvo.
- 3 **Mastelio keitimo mygtukas**: kad įjungtumėte mastelio keitimo veikseną, spauskite mygtuką +. Kiekvienas tolesnis spustelėjimas didina mastelio lygį. Jei mastelio mygtuką + spustelėsite tada, kai rodomos nuotraukų miniatiūros, esama nuotrauka bus parodyta visu dydžiu. Spustelėje mygtuką tada, kai rodoma padidinta nuotrauka, mastelio lygį sumažinsite. Spustelėjus mygtuką -, kai rodoma nuotrauka visu dydžiu, vienu metu kaip miniatiūros bus rodomos kelios nuotraukos.
- 4 **Žvalgymo mygtukai**: šiais rodyklėmis pažymėtais mygtukais galima peržiūrėti nuotraukas arba žvalgytis po meniu. Kad atvertumėte arba užvertumėte meniu arba išrinktumėte meniu parinktį, spustelėkite **OK** (gerai).
- 5 Spausdinimo mygtukas: paspauskite mygtuką, kad išspausdintumėte esamą nuotrauką. Kiekvienu kitu spustelėjimu vėl bus spausdinama ta pati nuotrauka.
- 6 Atšaukimo mygtukas: paspauskite, kad sustabdytumėte spausdinimo veiksmą.
- Vaizdo mygtukas: spauskite, kad pakeistumėte nuotraukų peržiūros priemonę prijungto televizoriaus monitorių pakeistumėte kameros ekranu, ir atvirkščiai. Spausdintuvas prie televizoriaus turi būti prijungtas kartu tiekiamu vaizdo kabeliu.

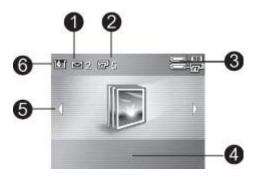

Bendrosios informacijos apie nuotraukas langas

- 1 "HP Instant Share" būsena: rodo skaičių nuotraukų, išrinktų platinti naudojantis funkcija "HP Instant Share" (sparčioji paskirsta) (jei tokių yra). Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove.
- 2 **DPOF spausdinimo būsena**: rodo skaičių kameroje jau išrinktų nuotraukų, kurios bus spausdinamos su sistema DPOF.
- 3 **Akumuliatorių indikatorius**: rodo kameros akumuliatorių (viršuje) ir, jei įdėtas, pasirinktinio "HP Photosmart" vidinio akumuliatoriaus (apačioje) įkrovos lygį.
- 4 **Pranešimų sritis**: joje rodomi su spausdintuvu susiję pranešimai.
- 5 **Žvalgymo rodyklės**: šios rodyklės rodo, kad yra kitų nuotraukų, po kurias galima naršyti paspaudus spausdintuvo valdymo skydelio mygtukus **4** arba .
- 6 Rašalo lygio indikatorius: rodo spausdinimo kasetės rašalo lygi.



Spausdinamų nuotraukų langas

- 1 **Spausdinimo langelis**: varnele žymi dabar spausdinamą nuotrauką ir nurodo egzempliorių skaičių.
- 2 Eilės numeris: rodo esamos nuotraukos eilės numerį ir visų kameros atmintinėje esančių nuotraukų skaičių.



Vidinio akumuliatoriaus skyrius


- 1 **Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis**: atverkite šį spausdintuvo apačioje esantį dangtelį ir įdėkite pasirinktinį "HP Photosmart" vidinį akumuliatorių.
- 2 **"HP Photosmart" vidinis akumuliatorius**: jei šis akumuliatorius visiškai įkrautas, galima išspausdinti apie 75 nuotraukas. Akumuliatorių turite įsigyti atskirai.
- 3 **Vidinio akumuliatoriaus skyrius**: čia dėkite pasirinktinį "HP Photosmart" vidinį akumuliatorių.
- 4 Akumuliatoriaus skyriaus mygtukas: pastumkite, jei norite atlaisvinti skyriaus dangtelį.



Kameros priekinė dalis

1	Mikrofonas: įrašo garso įrašus, kurie priskiriami nuotraukoms, ir garsinę vaizdo įrašų dalį.
2	Delsos laikmatis / filmavimo indikatorius : kai įjungta kameros delsos laikmačio veiksena, bliksi skaičiuojant laiką prieš fotografuojant arba įrašant filmą. Kai filmuojama, švyti nuolat.
3	Blykstė: naudokite papildomai objektui apšviesti, kad pagerėtų nuotraukos kokybė.
4	Maitinimo adapterio jungtis: čia į kamerą junkite pasirinktinį HP kintamosios srovės maitinimo adapterį.
5	USB jungtis: kartu tiekiamu USB kabeliu sujunkite kamerą su kompiuteriu arba su bet


- kuriuo "PictBridge" atestuotu spausdintuvu.6 Kameros prijungimo lizdas: galite kamerą prijungti prie kameros prijungimo lizdo.
- 7 Trikojo lizdas: galite kamerą pritvirtinti ant trikojo.

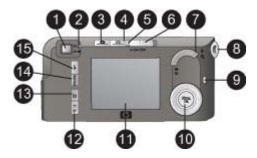

Kameros užpakalinė dalis


1	Vaizdo ieškiklis: leidžia kadruoti nuotrauk	y ar vaizdo klipy objektus.
---	---	-----------------------------

- Vaizdo ieškiklio indikatoriai: filmuojant viršutinis indikatorius nuolat švyti raudona šviesa. AF indikatorius nuolat švyti žalia šviesa, kai užrakto mygtukas pusiau nuspaustas, t. y. kamera parengta fotografuoti, arba kai užrakto mygtukas visiškai nuspaustas, t. y. nufotografuota sėkmingai. AF indikatorius bliksi žalia šviesa, kai pusiau arba iki galo nuspaudus užrakto mygtuką kyla židinio nustatymo problemų, dar neįkrauta blykstė arba kamera apdoroja vaizda. Jei bliksi abu indikatoriai įvyko klaida, kamera nefotografuos.
- 3 Tiesioginio vaizdo mygtukas: ijungia ir išjungia kameros ekrano tiesioginio vaizdo funkciją.
- 4 **Peržiūros mygtukas**: kameros ekrane įjungia arba išjungia peržiūros veikseną.
- Maitinimo indikatorius: nuolat švyti, kai kamera įjungta, dažnai bliksi, kai kamera išsijungia dėl nepakankamos akumuliatorių energijos, retai blyksi, kai kameros akumuliatoriai kraunami pasirinktiniu HP kintamosios srovės maitinimo adapteriu.
- 6 **Dviejų padėčių jungiklis**: juo kamera įjungiama ir išjungiama.
- 7 Mastelio keitimo svirtelė: fotografuojant keičia mastelio lygį iš plataus kampo padėties į telefotografavimo padėtį. Kai įjungta peržiūros veiksena, galite peržiūrėti nuotraukų miniatiūras arba padidinti nuotraukas.
- 8 Riešo dirželio laikiklis: galite riešo dirželį pritvirtinti prie kameros.
- 9 **Atminties indikatorius**: dažnai blyksi, kai įrašoma į vidinę atmintinę arba atminties kortelę.
- Žvalgymo mygtukai: šiais rodyklėmis pažymėtais mygtukais galima peržiūrėti nuotraukas arba žvalgytis po meniu. Kad atvertumėte arba užvertumėte meniu arba išrinktumėte meniu parinkti, spustelėkite OK (gerai).
- 11 **Ekranas**: kai įjungta tiesioginio vaizdo veiksena, galite kadruoti nuotraukas ir vaizdo klipus, o kai įjungta peržiūros veiksena peržiūrėti juos.
- 12 "HP Instant Share" (sparčioji paskirsta)/spausdinimo mygtukas: kameros ekrane ijungiamas ir išjungiamas "HP Instant Share" (sparčioji paskirsta) meniu.
- Laikmačio / sparčiosios eigos mygtukas: galite pasirinkti kameros parinktis: Normal (įprasta veiksena), Self-Timer (delsos laikmatis), Self-Timer 2 Shots (delsos laikmatis esant 2 kadrų veiksenai) ir Burst (sparčioji eiga); tai priklauso nuo modelio (parinktis Burst (sparčioji eiga) galima ne visuose kameros modeliuose).
- 14 MODE (veiksena) mygtukas: galite pasirinkti iš skirtingų fotografavimo veiksenų.
- 15 Blykstė: galite pasirinkti iš skirtingų blykstės nuostatų.



Kameros viršus

- 1 **Užrakto mygtukas**: juo galima fokusuoti ir fotografuoti, įrašyti garso klipus.
- 2 Vaizdo mygtukas: pradeda ir baigia įrašyti vaizdo klipą.

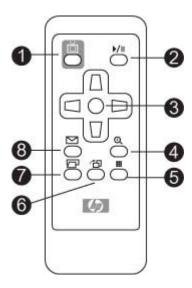

Nuotolinio valdymo pultas

- 1 **Vaizdo mygtukas** i: spauskite, kad pakeistumėte nuotraukų peržiūros priemonę prijungto televizoriaus monitorių pakeistumėte kameros ekranu. ir atvirkščiai.
- Paleidimo / pauzės mygtukas m: paspauskite, kad pakeistumėte rodymo veikseną nuotraukų rodymo paeiliui veikseną keiskite nuotraukų rodymo pavieniui veiksena, ir atvirkščiai.
- 3 **Žvalgymo mygtukai**: šiais rodyklėmis pažymėtais mygtukais galima peržiūrėti nuotraukas arba žvalgytis po meniu. Kad atvertumėte arba užvertumėte meniu arba išrinktumėte meniu parinktį, spustelėkite **OK** (gerai).
- 4 **Mastelio didinimo mygtukas** : spustelėkite, kad įjungtumėte mastelio keitimo veikseną. Kiekvienas tolesnis spustelėjimas didina mastelio lygį. Jei mastelio mygtuką + spustelėsite tada, kai rodomos nuotraukų miniatiūros, esama nuotrauka bus parodyta visu dydžiu.
- Mastelio mažinimo mygtukas m: spustelėję mygtuką tada, kai rodoma padidinta nuotrauka, mastelio lygį sumažinsite. Paspaudę mygtuką -, kai nuotrauka rodoma visu dydžiu, gausite nuotraukų miniatiūrų vaizdą.
- 6 **Pasukimo mygtukas** paspauskite mygtuką, kad pasuktumėte esamą nuotrauką. Mygtukas neveikia, jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klipas.
- 7 **Spausdinimo mygtukas** p: paspauskite mygtuką, kad išspausdintumėte esamą nuotrauką. Kiekvienu kitu spustelėjimu vėl bus spausdinama ta pati nuotrauka.
- 8 **HP Instant Share** : spustelėję atversite kameros langą **Share Menu** (paskirstos meniu). Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.

Galimi priedai

Įrenginiui "HP Photosmart 420 series" skirti kai kurie priedai, kuriais naudojantis patogiau spausdinti būnant bet kurioje vietoje bet kuriuo metu. Kai kuriuose regionuose šių priedų gali nebūti.

- "HP Photosmart" vidinis akumuliatorius: jei turite "HP Photosmart" vidinį akumuliatorių, galite pasiimti spausdintuva bet kur.
- Kompaktiškų spausdintuvų "HP Photosmart" lagaminėlis: lengvas patvarus spausdintuvo lagaminėlis, kad būtų patogu spausdinti kelionėje.

- "HP Bluetooth" belaidis spausdintuvo adapteris: "HP Bluetooth" belaidis spausdintuvo adapteris jungiamas į nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart" priekinėje dalyje esančią kameros jungtį – tada spausdinant galima naudotis belaide technologija "Bluetooth".
- "HP Photosmart M-series" sparčiojo įkrovimo komplektas: ypač lengvas nešiojamasis kroviklis, kameros dėklas ir keturi didelės talpos įkraunamieji AA NiMH akumuliatoriai.
- Kamerų "HP Photosmart M-series" 3,3 V kintamosios srovės maitinimo adapteris "HP Photosmart": vienintelis M serijos kameroms tinkamas maitinimo adapteris.
- "HP Photosmart" atminties kortelės SD: papildoma įvairios talpos atmintinė.
- "HP Photosmart M-series" kameros dėklai: sukurti "HP Photosmart M-series" kamerai saugoti. Dėklai gaminami įvairių stilių.

Daugiau informacijos ieškokite nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart 420 series" spausdintuvo ir kameros vartotojo vadovuose, elektroniniu formatu pateikiamuose "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Informacija apie akumuliatorius

Nešiojamoji fotostudija "HP Photosmart 420 series" komplektuojama su kameros akumuliatoriais ir nuotolinio valdymo pultu. Atskirai galima įsigyti pasirinktinį "HP Photosmart" vidinį spausdintuvo akumuliatorių. Įrengto "HP Photosmart" vidinio akumuliatoriaus būseną rodo ir spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius, esantis valdymo skydelyje, ir indikatorius, esantis kameros ekrane:

nešiojamoji fotostudija įjungta į kintamosios srovės maitinimo tinklą

- jei akumuliatorius visiškai įkrautas, spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius švyti, jei akumuliatorius kraunama – bliksi
- Kameros ekrane rodoma akumuliatoriaus su kištuku piktograma, jei akumuliatorius visiškai įkrautas, animuota akumuliatoriaus piktograma rodoma akumuliatoriui kraunantis

Nešiojamoji fotostudija maitinama iš akumuliatorių

- Spausdintuvo akumuliatoriaus indikatorius nešviečia.
- Jei akumuliatorius visiškai įkrautas, kameros ekrane nieko nerodoma.
- Kameros ekrane rodomos piktogramos, kai akumuliatorius įkrautas mažai, labai mažai ir kai jis visiškai išsikrovęs. Kameros ekrane taip pat rodomi pranešimai.

Daugiau informacijos apie kameros akumuliatorius ieškokite *Kameros vartotojo vadove*, elektroniniu formatu pateikiamame "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart" nuotolinio valdymo pultas skirtas valdyti spausdintuvą tuo metu, kai per prijungtą televizorių peržiūrite nuotraukas. Šis nuotolinio valdymo pultas maitinamas iš kartu tiekiamo CR2025 akumuliatoriaus, kurį reikia įdėti į pultą. Daugiau informacijos ieškokite Kaip akumuliatorių įdėti į nuotolinio valdymo pultą.

Nešiojamosios fotostudijos meniu

Į nešiojamosios fotostudijos meniu įtraukta daug ypatybių, susijusių su nuotraukų peržiūra ir spausdinimu, pagalbos gavimu ir kt. Suaktyvintas meniu pasirodo ekrane ir uždengia esamą nuotrauką. Nešiojamosios fotostudijos meniu aktyvinami per kameros ekrano viršuje rodomas sietuvo šakneles. Jei kamera prie kameros prijungimo lizdo neprijungta, meniu parinktys būna kitokios. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.



Nešiojamosios fotostudijos meniu šaknelės

1	Print Menu (spausdinimo meniu)
2	Peržiūros meniu
3	Paskirstos meniu
4	Sąrankos meniu
5	Žinyno meniu



Patarimas Į nešiojamosios fotostudijos meniu įtraukta daug naudingų komandų ir parinkčių, tačiau dažnai naudojamas funkcijas, pvz., spausdinimo, paprastai galima įjungti vienu spausdintuvo valdymo skydelio mygtuko spustelėjimu.

Kad pasinaudotumėte nešiojamosios fotostudijos meniu:

- 1. Prijunkite kamerą prie kameros prijungimo lizdo, esančio spausdintuvo viršuje.
- Kad prieitumėte meniu, paspauskite spausdintuvo valdymo skydelio mygtuką OK (gerai). Rodoma įvestis Print Menu (spausdinimo meniu).

Kad apžiūrėtumėte kitus meniu:

- Kad apžiūrėtumėte meniu sąrašą (jis atveriamas šaknelių pavidalu kameros ekrano viršuje), paspauskite spausdintuvo mygtukus ◀ arba ▶. Kiekvieno meniu parinktys prieinamos paspaudus mygtukus ▲ arba ▼. Neaktyvios meniu parinktys pritemdomos.
- Parinktis išrenkama spustelėjus **OK** (gerai).

- Kad pereitumėte į kitą meniu, spaudykite mygtuką
 <u>tol</u>, kol bus išrinkta esamo meniu šaknelė, tada mygtuku
 <u>hospatra arba</u> naršykite po meniu šakneles.
- Kad išeitumėte iš meniu, esamame meniu rinkitės EXIT (išeiti) ir spustelėkite OK (gerai). Taip pat galite spaudyti mygtuką <u>a</u> tol, kol bus išrinkta esamo meniu šaknelė, tada spustelėkite OK (gerai).

Meniu

- Print Menu (spausdinimo meniu)
 - Remove Red Eyes (pašalinti raudonų akių efektą): rinkitės, kad rodomoje nuotraukoje pašalintumėte raudonų akių efektą. Jei ši meniu parinktis sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima.
 - Print All (spausdinti visas): rinkitės, jei norite atverti funkcijos "Print All" (spausdinti visas) parinktis. Kad išspausdintumėte visas kameroje esančias nuotraukas be paraščių po vieną puslapyje, išrinkite Full Size (visas dydis) ir spustelėkite OK (gerai). Taip pat galite nuotraukų išsispausdinti ir pasirinkę tokį išplanavimą: 2 Photos per Page (2 nuotraukos puslapyje), 4 Photos per Page (4 nuotraukos puslapyje) arba Print Index (spausdinti kortelę). Jei reikia pagalbos, kad šia ypatybe pasinaudotumėte, rinkitės Help (žinynas) ir spustelėkite OK (gerai).
 - Print New (spausdinti naują): rinkitės, jei norite atverti funkcijos "Print New" (spausdinti naują) parinktis. Kad išsispausdintumėte naujų nuotraukų, nufotografuotų po to, kai kamera paskutinį kartą buvo prijungta prie spausdintuvo, po vieną puslapyje, rinkitės Full Size (visas dydis) ir spustelėkite OK (gerai). Išsispausdinkite nuotraukų ir pasirinkę tokį išplanavimą: 2 Photos per Page (2 nuotraukos puslapyje), 4 Photos per Page (4 nuotraukos puslapyje) arba Print Index (spausdinti kortelę). Jei reikia pagalbos, kad šia ypatybe pasinaudotumėte, rinkitės Help (žinynas) ir spustelėkite OK (gerai).
 - Passport Photo (paso nuotrauka): rinkitės, kad atvertumėte funkcijos "Passport Photo" (paso nuotrauka) parinktis. Pasirinkite paso nuotraukos formatą: 2 x 2 in, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm arba45 x 55 mm, tada spustelėkite OK (gerai). Jei reikia pagalbos, kad šia ypatybe pasinaudotumėte, rinkitės Help (žinynas) ir spustelėkite OK (gerai). Jei šiuo metu nuotraukų nežiūrite, ši meniu parinktis sulaikyta.
 - Print test page (spausdinti bandomąjį puslapį): rinkitės, kad išspausdintumėte bandomąjį puslapį, kuriame bus informacijos apie spausdintuvą, kuri pravers ieškant gedimų.
 - Clean cartridge (valyti kasetę): rinkitės, kad išvalytumėte spausdinimo kasete.
 - Align cartridge (išlygiuoti kasetę): rinkitės, kad išlygiuotumėte spausdinimo kasete.
 - EXIT (išeiti): išrinkite ir spustelėkite OK (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- Playback Menu(peržiūros meniu): Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove.
 - Delete (šalinti): spustelėkite, kad atverti įvairias šalinimo funkcijos parinktis.
 Iš kameros galite pašalinti rodomą nuotrauką arba visas nuotraukas. Ši

- parinktis taip pat leidžia formuoti vidinę atmintinę arba atminties kortelę (jeigu ji jdėta).
- Remove Red Eyes (pašalinti raudonų akių efektą): rinkitės, kad rodomoje nuotraukoje pašalintumėte raudonų akių efektą. Jei ši meniu parinktis sulaikyta, rodomai nuotraukai jos taikyti negalima.
- Rotate (pasukti): rinkitės, kad pasuktumėte rodomą nuotrauką. Jei šiuo metu nuotraukų nežiūrite arba jei rodoma ne nuotrauka, o vaizdo klipas, ši meniu parinktis sulaikyta.
- Record Audio (įrašyti garsą): jei kamera prijungta prie spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove.
- EXIT (išeiti): išrinkite ir spustelėkite OK (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- Share Menu (paskirstos meniu): rinkitės, kad prieitumėte galimas kameros "HP Instant Share" (sparčioji paskirsta) ypatybes. Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove.
 - Print 1 copy (spausdinti 1 egzempliorių): jei kamera prijungta prie spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove.
 - Print 2 copy (spausdinti 2 egzempliorius): jei kamera prijungta prie spausdintuvo, parinktis sulaikyta. Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove.
 - "HP Instant Share" Setup (sparčiosios paskirstos sąranka): rinkitės, kad kameroje įrengtumėte "HP Instant Share" (sparčioji paskirsta) priemonę. Daugiau informacijos rasite *Kameros vartotojo vadove*.
 - EXIT (išeiti): išrinkite ir spustelėkite OK (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- Setup Menu (sąrankos meniu): Daugiau informacijos rasite Kameros vartotojo vadove.
 - Display Brightness (vaizdo skaistis): kad lango vaizdo kontrastą priderintumėte pagal esamas stebėjimo sąlygas, rinkitės parinktis Low (mažas), Medium (vidutinis) arba High (didelis). Jei nustatysite Low (mažas), pailgės kameros akumuliatoriaus veikimo laikas.
 - Camera Sounds (kameros garsai): paspauskite On (ijungta) arba Off
 (išjungta), kad ijungtumėte arba išjungtumėte kameros garsus. Tai kameros
 garsai, skleidžiami fotografuojant, ijungiant kamerą arba spaudžiant mygtuką.
 - Live View Setup (tiesioginio vaizdo sąranka): rinkitės, kad reguliuotumėte kameros tiesioginio vaizdo parinktį – Live View On (tiesioginis vaizdas ijungtas) arba Live View Off (tiesioginis vaizdas išjungtas). Taip nustatoma, ar pirmą kartą ijungta kamera rodys tiesioginį vaizdą ar ne. Tiesioginio vaizdo parinktis leistina, jei kamera neprijungta prie spausdintuvo.
 - Date/Time (data/laikas): rinkitės, kad kamerai pakeistumėte data ir laiką.
 - USB Configuration (USB sąranka): išsirinkite, kad nustatytumėte, ar USB kabeliu su kompiuterio sujungta kamera bus rodoma kaip Digital Camera (skaitmeninė kamera) ar kaip Disk Drive (diskų įtaisas). Kai kamera prie spausdintuvo prijungta per prijungimo lizdą, ji visada rodoma kaip skaitmeninė kamera, ir į ją negalima rašyti iš kompiuterio.
 - TV Configuration (televizoriaus sąranka): rinkitės, kokiu formatu siųsti vaizdo signalą į prijungtą televizorių: NTSC ar PAL. Kamera nustatyta siųsti NTSC arba PAL formato vaizdo signalą pagal kalbą ir regioną, kuriuos

išrinkote nustatydami kamerą. NTSC formatas daugiausia naudojamas Šiaurės Amerikoje ir kai kuriuose Pietų Amerikos regionuose, taip pat Japonijoje, Korėjoje ir Taivane. PAL formatas naudojamas Europoje, Urugvajuje, Paragvajuje, Argentinoje ir kai kuriuose Azijos regionuose. Jei televizorius priima nebūdingus jūsų regionui vaizdo signalus, keiskite šią nuostatą.

- Language (kalba) (rodo vėliavėlės piktograma): rinkitės, kad pakeistumėte kalbos nuostata.
- Move Images to Card (perkelti nuotraukas į kortelę): rinkitės, kad nuotraukas iš kameros vidinės atmintinės perkeltumėte į kameroje esančią atminties kortelę. Į kamerą įdėjus atminties kortelę visos naujos nuotraukos įrašomos tik į ją, ir jokios kameros vidinėje atmintinėje laikomos nuotraukos nebus matomos, kol neišimsite kortelės. Jei norite visas nuotraukas iš kameros perkelti į kompiuterį, pirmiausia per šią parinktį perkelkite nuotraukas iš kameros vidinės atmintinės į atminties kortelę. Jei vidinėje atmintinėje nėra nuotraukų arba jei kameroje nėra kortelės, ši meniu parinktis sulaikyta.
- EXIT (išeiti): išrinkite ir spustelėkite OK (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.
- Help Menu (žinyno meniu): daugiau pagalbinės informacijos, kaip naudotis kamera, rasite Kameros vartotojo vadove.
 - Top Ten Printing Tips (dešimt svarbiausių patarimų, kaip spausdinti):
 rinkitės, kad perskaitytumėte dešimt svarbiausių patarimų, kaip spausdinti.
 - Printer Accessories (spausdintuvo priedai): rinkitės, kad pasiskaitytumėte apie galimus spausdintuvo priedus.
 - Printer Control Panel (spausdintuvo valdymo skydelis): rinkitės, kad pasiskaitytumėte apie spausdintuvo valdymo skydeli.
 - Print Cartridge (spausdinimo kasetė): rinkitės, kad pasiskaitytumėte apie spausdinimo kasetės naudojimą.
 - Loading Paper (popieriaus įdėjimas): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip įdėti popieriaus.
 - Clearing Paper Jams (popieriaus strigčių šalinimas): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip pašalinti popieriaus strigtį.
 - PictBridge cameras ("PictBridge" kameros): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip su spausdintuvu naudoti "PictBridge" kameras.
 - Connecting to a TV (prijungimas prie televizoriaus): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip spausdintuvą prijungti prie televizoriaus.
 - Saving Images (nuotraukų įrašymas): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip nuotraukas įrašyti į prijungtą kompiuterį.
 - Printer Battery (spausdintuvo akumuliatorius): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip su spausdintuvu naudoti pasirinktinį "HP Photosmart" vidinį akumuliatorių.
 - Traveling with the printer (kelionėje su spausdintuvu): rinkitės, kad perskaitytumėte patarimus, kaip naudotis spausdintuvu kelionėje.
 - Getting assistance (kaip gauti pagalbą): rinkitės, kad pasiskaitytumėte, kaip gauti pagalbos naudojantis spausdintuvu.
 - EXIT (išeiti): išrinkite ir spustelėkite OK (gerai), kad išeitumėte iš esamo meniu.

2 Techniniai duomenys

Šiame skyriuje išvardijami minimalūs sistemos reikalavimai "HP Photosmart" programinei įrangai įrengti ir teikiami kai kurie nešiojamosios fotostudijos spausdintuvo techniniai duomenys. Daugiau informacijos apie kameros techninius duomenis ieškokite *Kameros vartotojo vadove*, elektroniniu formatu teikiamame "HP Photosmart" vartotojo vadovo CD.

Sistemos reikalavimai

Komponentas	Kompiuteris su "Windows" sistema, minimumas	"Macintosh" kompiuteris, minimumas
Operacinė sistema	"Microsoft Windows 98", "2000 Professional", "Me", "XP Home" ir "XP Professional"	Nuo "Mac OS X 10.2.3" iki "10.3.x"
Procesorius	"Intel [®] Pentium [®] II" (arba atitinkamas) arba naujesnės versijos	G3 arba naujesnės versijos
Laisvosios kreipties atmintinė (RAM)	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	128 MB
Laisva disko atmintis	500 MB	150 MB
Ekranas	800 x 600, 16 bitų arba naujesnės versijos	800 x 600, 16 bitų arba naujesnės versijos
Kompaktinių diskų (CD- ROM) įtaisas	4x	4x
Naršyklė	"Microsoft Internet Explorer 5.5" arba naujesnės versijos	_

Spausdintuvo techniniai duomenys

Kategorija	Techniniai duomenys	
Jungiamumas	Sparčioji atmintinė USB 2.0	
	PictBridge : naudojant jungtį, esančią priekinėje kameros dalyje	
	Bluetooth : "Microsoft Windows XP Home" ir "XP Professional"	

(tęsinys)

Kategorija	Techniniai duomenys
Vaizdo rinkmenos formatai	"JPEG Baseline"
Paraštės	Viršutinė – 0,0 mm (0,0 in), apatinė – 0,0 mm (0,0 in), Kairioji ir dešinioji – 0,0 mm (0,0 in).
Laikmenų formatai	Nuotraukų popierius: 10 x 15 cm (4 x 6 in)
	Nuotraukų popierius su skirtukais: 10 x 15 cm su 1,25 cm skirtuku (4 x 6 in su 0,5 in skirtuku)
	Kartotekos kortelės: 10 x 15 cm (4 x 6 in)
	A6 formato kortelės: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in)
	L dydžio kortelės: 90 x 127 mm (3,5 x 5 in)
	L dydžio kortelės su skirtukais: 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku (3,5 x 5 in su 0,5 in skirtuku)
	Nuotraukų popierius: 10 x 30 cm (4 x 30,48 cm)
	Spausdinant iš kompiuterio tinka ir tokie laikmenų formatai: "Hagaki": 10 x 20 cm (4 x 8 in), 10 x 30 cm (4 x 12 in)
Laikmenų tipai	Popierius (nuotraukų)
	Kortelės (kartotekos, A6, L dydžio)
Aplinkos sąlygos	Maksimalūs reikalavimai darbo metu: 5–40 C (41–104 F), santykinis drėgnumas – 5–90 %
	Rekomenduojami reikalavimai darbo metu: 15–35 C (59–95 F), santykinis drėgnumas – 20–80 %
Popieriaus dėklas	Vienas 10 x 15 cm (4 x 6 in) formato nuotraukų popieriaus dėklas
Popieriaus dėklo talpa	20 lakštų, maksimalus lakšto storis – 292 μm (11,5 mil)
	Panoraminėms nuotraukoms spausdinti – 10 lakštų 10 x 30 cm (4 x 12 in) formato nuotraukų popieriaus (spausdinama tik iš kompiuterio)
Sunaudojama energijos	JAV
	Spausdinant: 12,3 W
	Veikiant laisvąja eiga: 6,29 W
	Kai prietaisas išjungtas: 4,65 W
	Kitur
	Spausdinant: 11,4 W
	Spausdinant: 11,4 W Veikiant laisvąja eiga: 5,67 W

Kategorija	Techniniai duomenys
Maitinimo įrenginio modelio numeris	HP dalis, Nr. 0957–2121 (Šiaurės Amerikoje), 100–240 V kint. srovė (±10 %) 50–60 Hz (±3 Hz)
	HP dalis, Nr. 0957–2120 (kitur), 100–240 V kint. srovė (±10 %) 50–60 Hz (±3 Hz)
Spausdinimo kasetė	HP trispalvio rašalo (7 ml)
	HP trispalvio rašalo (14 ml)
	HP "Gray Photo"
	Pastaba Kasečių, kurias galima naudoti su spausdintuvu, numeriai užrašyti ant šio vadovo ketvirtojo viršelio.
Sparčiosios atmintinės USB 2.0 tinkamumas	"Microsoft Windows 98", "2000 Professional", "Me", "XP Home" ir "XP Professional"
	Nuo "Mac OS X 10.2.3" iki "10.3.x"
	HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį
Vaizdo rinkmenos formatai	"Motion JPEG AVI"
	"Motion JPEG Quicktime"
	MPEG-1

2 skyrius

3 HP klientų aptarnavimas



Pastaba HP paramos klientams tarnybų pavadinimai įvairiose šalyse / regionuose gali skirtis.

Jei iškilo problema, atlikite tokius veiksmus:

- Perskaitykite kartu su spausdintuvu gautą dokumentaciją.
- Jei naudojantis dokumentacija problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite www.hp.com/support, kur galėsite:
 - Pasiekti paramos internetu puslapius
 - Išsiųsti HP el. laišką su savo klausimais
 - Susisiekti su HP techniku internetinėje pokalbių svetainėje
 - Pasižiūrėti, ar nėra programinės įrangos naujinių

Pagalbos teikimo galimybės ir aprėptis gali skirtis – tai priklauso nuo produkto, šalies / regiono ir kalbos.

- Kreipkitės į vietos pardavėją, iš kurio įsigijote įrenginį. Jei sutriko spausdintuvo ar kameros techninė įranga, jums patars grąžinti ją ten, kur įsigijote. Ribotos garantijos laikotarpiu paslaugos nemokamos. Šiam laikotarpiui pasibaigus už paslaugą bus imamas mokestis.
- Jei problemos išspręsti naudojantis ekrane pateikiamo žinyno ir HP tinklalapių informacija nepavyko, paskambinkite į HP klientų aptarnavimo jūsų šaliai / regionui nurodytu telefonu.

HP klientų aptarnavimas telefonu

Nešiojamosios fotostudijos "HP Photosmart" garantijos laikotarpiu galėsite gauti nemokamą paramą telefonu. Daugiau informacijos rasite garantijos pareiškime (yra pakuotėje), arba apsilankę tinklalapyje www.hp.com/support susiraskite, kokia nemokamos paramos trukmė.

Pasibaigus nemokamos paramos telefonu terminui galėsite gauti pagalbos iš HP už mokestį. Kad išsiaiškintumėte, kokia galima parama, susisiekite su HP pardavėju arba skambinkite savo šalies / regiono paramos telefonu numeriu.

Kad gautumėte HP paramą telefonu, skambinkite nurodytu paramos telefonu numeriu. Už telefono ryšio paslaugas galioja įprasti mokesčiai.

Vakarų Europa: savo šalies / regiono paramos telefonu numerius klientai iš Austrijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės ras tinklalapyje www.hp.com/support.

Kitos šalys / regionai: žr. paramos telefonu numerių sąrašą antrame šio vadovo viršelyje.

Skambinimas

Į HP klientų tarnybą skambinkite būdami prie savo kompiuterio ar spausdintuvo. Būkite pasirengę suteikti tokią informaciją:

- Spausdintuvo modelio numeris (nurodytas priekinėje spausdintuvo dalyje)
- Spausdintuvo serijos numeris (nurodytas spausdintuvo apačioje)
- Kameros modelio numeris (nurodytas kameros priekinėje dalyje)
- Kameros serijos numeris (nurodytas kameros apačioje)
- Kompiuterio operacinės sistemos tipas
- Spausdintuvo tvarkyklės versija
 - Jei dirbate su "Windows" operacinės sistemos kompiuteriu: kad sužinotumėte spausdintuvo tvarkyklės versiją, dešiniuoju klavišu spustelėkite HP skaitmeninio vaizdavimo monitoriaus piktogramą "Windows" užduočių juostoje ir rinkitės About (apie)
 - Jei dirbate su "Macintosh" kompiuteriu, spausdintuvo tvarkyklės versiją rasite spausdinimo dialogo lange.
- Kameros ekrane arba kompiuterio monitoriuje rodomi pranešimai
- Atsakymai į tokius klausimus:
 - Gal situacija, dėl kurios skambinate, jau kartojasi? Gal galite tą situaciją atpasakoti?
 - Gal maždaug tuo metu, kai susidarė tokia situacija, įrengėte į kompiuterį kokią nors naują techninę ar programinę įrangą?

Papildomos garantijos galimybės

Už papildomą mokestį galimi išplėstiniai spausdintuvo priežiūros planai. Apsilankykite svetainėje www.hp.com/support, išsirinkite savo šalį / regioną ir kalbą, tada išnagrinėkite paslaugų ir garantijos sritį, kur rasite informacijos apie išplėstinius priežiūros planus.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。